



1. Preparación de herramientas adecuadas.

- Broca de \emptyset y material apto para el destino de uso.
- Llave de vaso propia al \emptyset del sistema de anclaje.
- Anclajes adecuados según el material de soporte.
- Pistola neumática o eléctrica para aplicar el adhesivo.
- Rodillo y bandeja de pintura (para la imprimación)
- Papel (para la limpieza)
- Ventosas.
- Nivel de burbuja. Se recomienda complementar con el uso de otros elementos como: Nivel láser, Tiralíneas, Regle, Plomada.
- Taladro y atornillador con par de apriete regulable.




2. Replanteo de los peldaños.

El replanteo siempre debe hacerse respetando la normativa local vigente.


La peldaños deberán ir fijados a un soporte previamente calculado por un técnico cualificado.

La instalación que vamos a ilustrar en esta guía se realizará en hormigón. Aunque según proyecto, se puede realizar en otros materiales. Siempre que se cumpla la condición que el soporte sea adecuado.

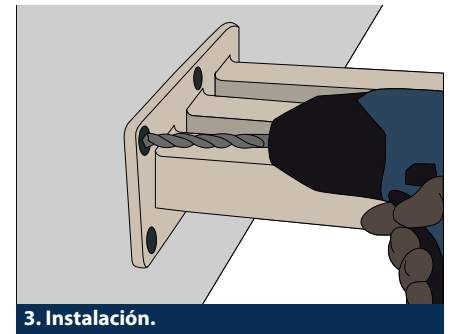

3. Instalación.

La instalación de la estructura debe realizarse por personal cualificado y con las herramientas adecuadas.

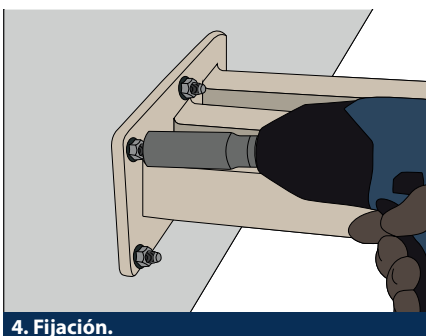

4. Fijación.

Para una correcta instalación, se debe usar la llave de vaso pertinente al \emptyset y tipo de anclajes.

Usar el par de apriete recomendado para el anclaje en cuestión. Evitar el uso de herramientas no recomendadas por el fabricante.



5. Nivelación y limpieza.

Tras una correcta nivelación de los peldaños, se realizará una limpieza con base disolvente **Degreaser bt-322** (seguir instrucciones de uso). Esperar 5 minutos.



6. Imprimación.

Seguidamente, colocar la imprimación **Primer bt-322** (seguir instrucciones de uso). Esperar 20 minutos para poder seguir con la instalación.



7. Disposición del adhesivo.

Debido a la viscosidad del adhesivo **h-920**, se recomienda el uso de una pistola eléctrica o neumática.

Aplicar un cordón de adhesivo de 8 mm de diámetro.


Cada uno de los tubulares, debe llevar un cordón de **h-920** en la parte superior.



8. Colocación del cajón cerámico.

Colocar el cajón cerámico inmediatamente después de la aplicación del adhesivo **h-920**.

Para una correcta instalación, se recomienda un mínimo de dos personas y el uso de ventosas de vacío.

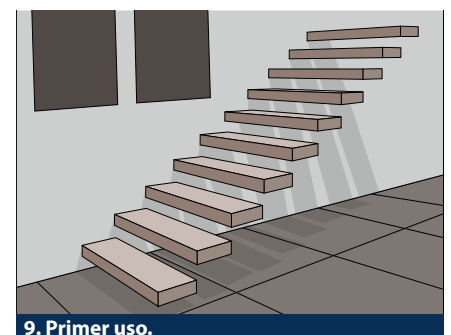

9. Primer uso.

Esperar 48h antes de poder transitar sobre los peldaños.